

Használati útmutató

*Georg Fischer ELGEF Plus elnevezésű
elektrofúziós és tompahegesztésre
készült polietilén kötőelemcsalád
(alapanyag: ELTEX TUB121, Hostalen CRP
100 BLACK, BorSafe HE3490-LS-H):*

megfúró idom

- A használati útmutató figyelmen kívül hagyása súlyos sérülést vagy halált okozhat
- A beépítést csak megfelelő szakképesítéssel rendelkező szakember végezheti
- A terméket az eredeti csomagolásában kell szállítani és tárolni
- A terméket védeni kell a szennyeződésektől, portól, nedvességtől, és különösen a hő- és UV-sugárzástól
- A terméket vízszintes helyzetben kell szállítani és tárolni

FIGYELEM! Anyagi kárveszély!

- A megfúráshoz csak kézzel működtetett megfúrókulcsot szabad használni
- Az elektromos meghajtású megfúrókulcsok kárt tehetnek a műanyag menetben

FIGYELEM! Hegesztési kötészhiba!

- A helytelen előkészítés hibás hegesztési kötést eredményezhet, ami kihatással lehet a termék működőképességére és élettartamára
- Tartsa be a termék használati útmutatójában, a közműhálózati PE csőrendszerekre vonatkozó műszaki kézikönyvben és a hegesztőgép használati útmutatójában foglaltakat
- A hegesztési útmutató figyelmen kívül hagyása miatt a csőcsatlakozás hegesztés közben túlmelegedhet, szélsőséges esetben akár tűzveszélyt is okozhat

Közegészségügyi feltételek ivóvízes rendszerekben

A termékkel érintkező emberi felhasználásra szánt víz hőmérséklete közegészségügyi szempontból a 30 °C-ot nem haladhatja meg.

Közegészségügyi szempontból nincs akadálya annak, hogy termikus fertőtlenítés céljából nagyobb hőmérsékletű vizet használjanak, amennyiben a termikus fertőtlenítésre használt víz nem kerül emberi felhasználásra.

- A termék tisztítása, fertőtlenítése során kizárólag olyan vegyszer alkalmazható, amely megfelel az 5/2023. (I.12.) Kormányrendeletben, illetve a 316/2013. (VIII. 28.) Kormányrendeletben és a 38/2003. (VII. 7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendeletben leírtaknak. Ezek a következők:
 - Klór alapú fertőtlenítőszer
 - *Dinax Klorin F* nátrium-hipoklorit oldat, hatóanyaga nátrium-hipokloritból felszabaduló aktív klór, engedélyszáma 47046-2/2019/KBKHF
 - Hidrogén-peroxid alapú fertőtlenítőszer
 - *Sanosil Super 25 Ag*, hatóanyaga hidrogén-peroxid és ezüst kolloid, engedélyszáma KEF-15151-7/2016, módosító határozat: 18955-5/2017/KORTAP
 - *Huwa-San TR50*, hatóanyaga hidrogén-peroxid és ezüst, engedélyszáma KEF-14649-4/2016
 - *Nanosept® Aqua Super*, hatóanyaga hidrogén-peroxid és ezüst kolloid, engedélyszáma 1928-2/2019/KTEF
 - *Tevan Panox*, hatóanyaga 35-50% hidrogénperoxid és 1-5% perecetsav, engedélyszáma OTH 1083-2/2009
 - Klór-dioxid alapú fertőtlenítőszer
 - *DINOX 03*, hatóanyaga kizárólag a dokumentációban megadott (DINOX A) 100% nátrium-hidrogénszulfát és (DINOX B) 0,6% nátrium-klorit felhasználásával 0,3% klór-dioxid, engedélyszáma OTH 1860-2/2009
 - *TwinOxide*, hatóanyaga TwinOxide Diamond Component A (nátrium-klorit) és TwinOxide Diamond Component B (nátrium-hidrogén-szulfát) in situ előállított klór-dioxid, engedélyszáma OTH 2561-3/2010, módosító határozat: KEF-2030-5/2011

A terméket tartalmazó vízhálózati szakaszt legalább 1 napra ivóvízzel fel kell tölteni. Az öblítővizet a csatornába kell engedni, azt háztartási célra felhasználni nem szabad. Csak ezután szabad megkezdeni a terméket tartalmazó vízhálózati szakasz rendeltetésszerű használatát.

A termék alkalmazását követő első napokban szerves anyag és fém kioldódására lehet számítani, amely íz- és szagproblémákat, baktériumok túlzott elszaporodását és nagyobb klórigényt okozhat. Ez a jelenség átmeneti, gyakoribb vízcserével, átöblítéssel csökkenthető.
















Közegészségügyi megjegyzés az 5/2023. (I.12.) Korm. rendelet szerint

Alkalmazási terület: ivóvíz-ellátás

A mérettartományra közegészségügyi szempontból nincs korlátozás

Maximális alkalmazási hőmérséklet: 30 °C

A termék megfelel az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023. (I.12.) Korm. rendelet előírásainak.

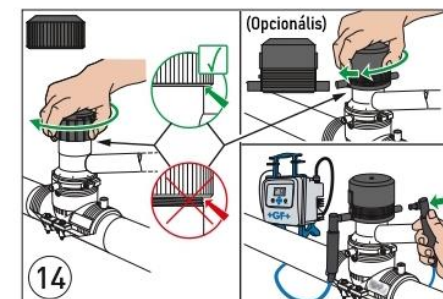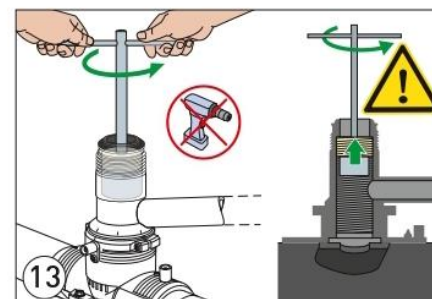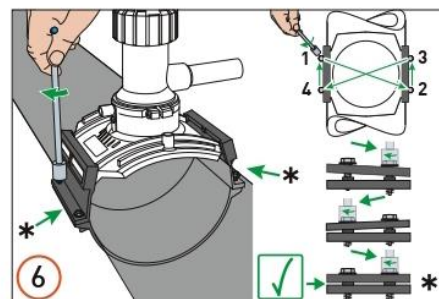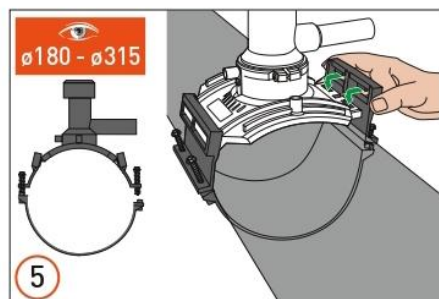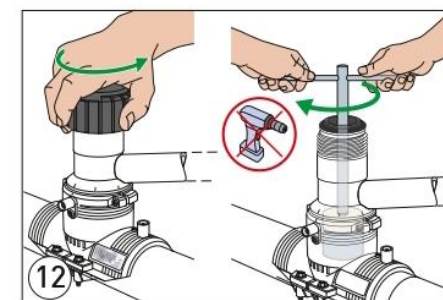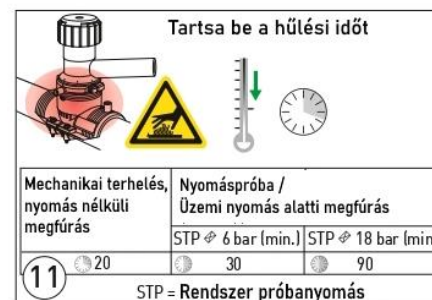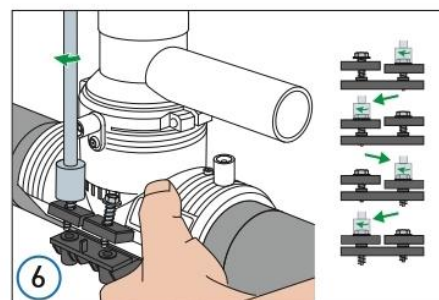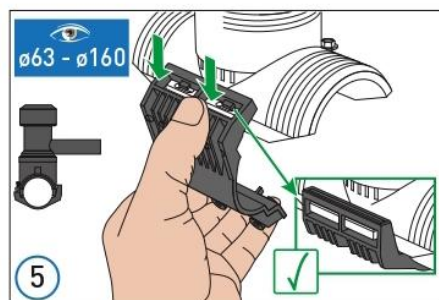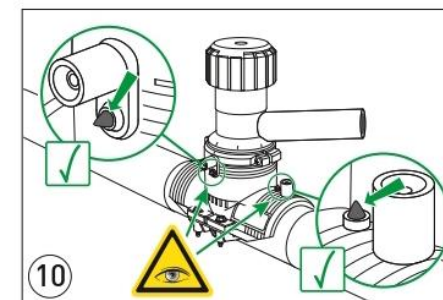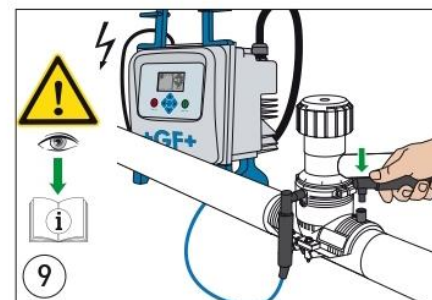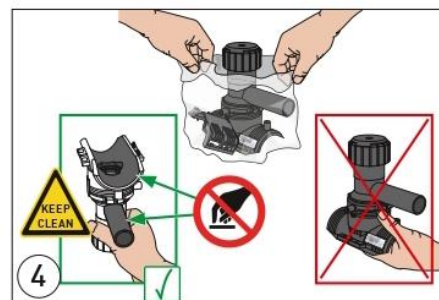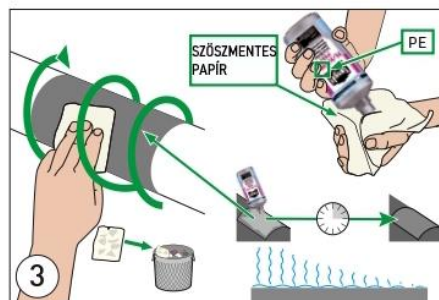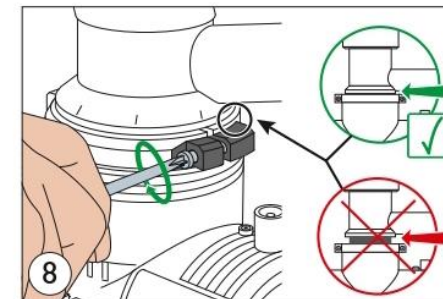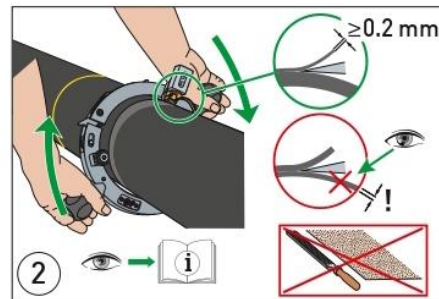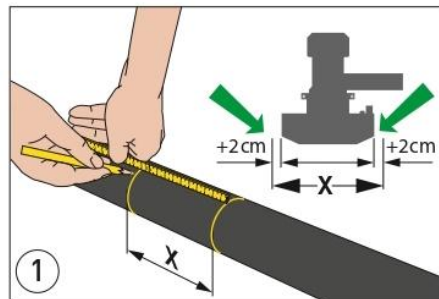

Cikkszám	Termék
193 280 358	ELGEF Plus Tapping tee PE100 d63mm / SDR11
193 280 359	ELGEF Plus Tapping tee PE100 d63mm / SDR11
193 280 184	ELGEF Plus Tapping tee PE100 d63mm / SDR11
193 280 360	ELGEF Plus Tapping tee PE100 d63mm / SDR11
193 280 185	ELGEF Plus Tapping tee PE100 d63mm / SDR11
193 280 711	ELGEF Plus Tapping tee PE100 d63mm / SDR11
193 280 290	ELGEF Plus Tapping tee PE100 d63mm / SDR11
193 280 300	ELGEF Plus Tapping tee PE100 d63mm / SDR11 / With electrofusion cap
193 280 301	ELGEF Plus Tapping tee PE100 d63mm / SDR11 / With electrofusion cap
193 281 605	ELGEF Plus Tapping valve tee PE100 d63mm / SDR11
193 281 606	ELGEF Plus Tapping valve tee PE100 d63mm / SDR11
193 280 272	ELGEF Plus Spigot with cutter PE100 d63mm / SDR11
193 280 273	ELGEF Plus Spigot with cutter PE100 d63mm / SDR11
193 131 932	ELGEF Plus Tapping saddle PE100 d63-160mm / SDR11 / Monobloc version
193 131 933	ELGEF Plus Tapping saddle PE100 d63-160mm / SDR11 / Monobloc version
193 131 934	ELGEF Plus Tapping saddle PE100 d63-160mm / SDR11 / Monobloc version
193 131 952	ELGEF Plus Tapping saddle PE100 d63-160mm / SDR11 / Monobloc version
193 131 953	ELGEF Plus Tapping saddle PE100 d63-160mm / SDR11 / Monobloc version
193 131 954	ELGEF Plus Tapping saddle PE100 d63-160mm / SDR11 / Monobloc version
193 131 957	ELGEF Plus Tapping saddle PE100 d63-160mm / SDR11 / Monobloc version
193 131 962	ELGEF Plus Tapping saddle PE100 d63-160mm / SDR11 / Monobloc version
193 131 963	ELGEF Plus Tapping saddle PE100 d63-160mm / SDR11 / Monobloc version
193 131 964	ELGEF Plus Tapping saddle PE100 d63-160mm / SDR11 / Monobloc version
193 131 967	ELGEF Plus Tapping saddle PE100 d63-160mm / SDR11 / Monobloc version
193 131 972	ELGEF Plus Tapping saddle PE100 d63-160mm / SDR11 / Monobloc version
193 131 973	ELGEF Plus Tapping saddle PE100 d63-160mm / SDR11 / Monobloc version
193 131 974	ELGEF Plus Tapping saddle PE100 d63-160mm / SDR11 / Monobloc version
193 131 977	ELGEF Plus Tapping saddle PE100 d63-160mm / SDR11 / Monobloc version
193 131 992	ELGEF Plus Tapping saddle PE100 d63-160mm / SDR11 / Monobloc version
193 131 993	ELGEF Plus Tapping saddle PE100 d63-160mm / SDR11 / Monobloc version
193 131 994	ELGEF Plus Tapping saddle PE100 d63-160mm / SDR11 / Monobloc version
193 131 997	ELGEF Plus Tapping saddle PE100 d63-160mm / SDR11 / Monobloc version
193 281 459	ELGEF Plus Tapping saddle PE100 d32mm / SDR11 / Monobloc version
193 131 412	ELGEF Plus Tapping saddle PE100 d40-63mm / SDR11 / Monobloc version
193 131 413	ELGEF Plus Tapping saddle PE100 d40-63mm / SDR11 / Monobloc version
193 131 414	ELGEF Plus Tapping saddle PE100 d40-63mm / SDR11 / Monobloc version
193 131 422	ELGEF Plus Tapping saddle PE100 d40-63mm / SDR11 / Monobloc version
193 131 423	ELGEF Plus Tapping saddle PE100 d40-63mm / SDR11 / Monobloc version

[illegible]

