

**GREINER elnevezésű golyóscsapok
(típusok: golyóscsap, sarokcsap)**

HASZNÁLATI ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

BEÉPÍTÉS

1. A formájának köszönhetően a golyóscsap bármilyen pozícióban felszerelhető. Ha helyszűke miatt a kezelése nehéz, akkor a kezelőkar (T-kar, hosszú kar vagy kezelőcsonk) bármikor átcserélhető a könnyebb kezelhetőség érdekében. Csak a biztonsági kezelőkar nem cserélhető.
2. A golyóscsap a közegeáramlás megszakítására, és nem a szabályozására hivatott, ezért csak teljesen NYITOTT vagy ZÁRT állásban használható, kerülve a „közbenső” állást, amely károsíthatja a golyón lévő tömítéseket és kockáztathatja a megfelelő működésüket. Javasolt a golyóscsap működtetése legalább évente kétszer; előtte győződjön meg róla, hogy ez a művelet biztonságos körülmények között történik.
3. Használat előtt a golyóscsapot ellenőrizni kell, hogy hibátlan-e, valamint a csatlakozó menetek nem sérültek-e meg; belül nem lehet szennyeződés vagy idegen anyag, amely megsérthetné a tömítéseket.
4. A golyóscsapot arra alkalmas szerszámmal kell felszerelni a csőre, a golyóscsap megfelelő felületeivel dolgozva, figyelmet fordítva arra, hogy ne sérüljön meg, illetve ne deformálódjon.
5. A menetes kötések tömítettségét megfelelő megoldásokkal kell elérni (szalagok, tömítő anyagok stb.) az útmutató és a szóban forgó rendszerre érvényes műszaki szabványok szerint.

TOKOS KÖTÉS SZERELÉSE PE CSŐRE

<p>1) Vágja el a csövet a csőtengelyre merőlegesen:</p> 	<p>2) Sréglő szerszámmal sréglje le a csövet:</p> 	<p>3) Vegye le a leszorító anyát, az acetál húzásbiztosítót, a leszorító gyűrűt és az O-gyűrűt a golyóscsap tokos végéről</p>
<p>4) Helyezze a leszorító anyát, az acetál húzásbiztosítót, a leszorító gyűrűt és az O-gyűrűt a műanyag (PE) csővégre a képen látható sorrendben, ügyelve a leszorító gyűrű és az acetál húzásbiztosító helyes irányára, a fényképen látható módon:</p> 	<p>5) Tolja be a műanyag (PE) csövet a golyóscsap tokos végébe, majd húzza meg a leszorító anyát</p>	


BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

NEM SZABAD a golyóscsapot oly módon kezelni, ami károsan befolyásolja a működését.

NEM SZABAD a golyóscsapot külső terhelés hatásának kitenni; ügyelni kell arra, hogy a bemenő és kimenő csatlakozás ne rójon terhelést a csapra, sem beszerelés alatt, sem azt követően.

Biztonsági okokból a golyóscsapot NEM SZABAD nyomás alatt javítani.

NE használjon olyan folyadékot, amely agresszív a rézötvezetekkel és a golyóscsapok alkatrészeivel szemben.

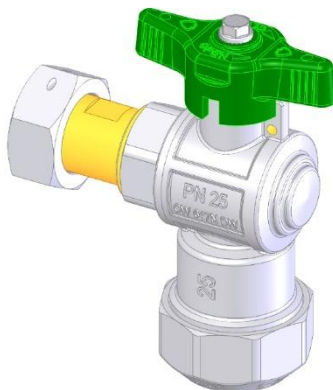

Közegészségügyi feltételek ivóvízes rendszerekben

A termékkel érintkező emberi felhasználásra szánt víz hőmérséklete közegészségügyi szempontból a 30 °C-ot nem haladhatja meg. Közegészségügyi szempontból nincs akadálya annak, hogy termikus fertőtlenítés céljából nagyobb hőmérsékletű vizet használjanak, amennyiben a termikus fertőtlenítésre használt víz nem kerül emberi felhasználásra.

A termék tisztítása, fertőtlenítése során kizárólag olyan vegyszer alkalmazható, amely megfelel az 5/2023. (I.12.) Kormányrendeletben, illetve a 316/2013. (VIII. 28.) Kormányrendeletben és a 38/2003. (VII. 7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendeletben leírtaknak. Ezek a következők:

- Klór alapú fertőtlenítőszer (nátrium-hipoklorit oldat)
- Hidrogén-peroxid alapú fertőtlenítőszer
- Klór-dioxid alapú fertőtlenítőszer

A terméket tartalmazó vízhálózati szakaszt legalább 1 nappal ivóvízzel fel kell tölteni. Az öblítővizet a csatornába kell engedni, azt háztartási célra felhasználni nem szabad. Csak ezután szabad megkezdeni a terméket tartalmazó vízhálózati szakasz rendeltetésszerű használatát.

A termék alkalmazását követő első napokban fém és szerves anyag kioldódásra lehet számítani, amely íz- és szagproblémákat, baktériumok túlzott elszaporodását és nagyobb klórigényt okozhat. Ez a jelenség átmeneti, gyakoribb vízcserével, átöblítéssel csökkenthető.

Közegészségügyi megjegyzés az 5/2023. (I.12.) Korm. rendelet szerint

Alkalmazási terület: ivóvíz-ellátás
A mérettartományra közegészségügyi szempontból nincs korlátozás
Maximális alkalmazási hőmérséklet: 30 °C

A termék megfelel az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023. (I.12.) Korm. rendelet előírásainak.



Elnevezés	Cikkszám
SAROKCSAP K-hollandi 3/4" x 3/4" (sárga karral)	080632417007500
GOLYÓSCSAP B-B KAROS 1/2"	080654300005000
GOLYÓSCSAP B-B KAROS 3/4"	080654300007500
GOLYÓSCSAP B-B KAROS 1"	080654300010000
GOLYÓSCSAP K-B KAROS 2.1/2"	080654327025000
GOLYÓSCSAP K-B KAROS 3"	080654327030000
GOLYÓSCSAP PE-PE KAROS 25	080654346007500
GOLYÓSCSAP PE-PE KAROS 32	080654346010000
GOLYÓSCSAP PE-PE KAROS 63	080654346020000
GOLYÓSCSAP B-B négyszögprofilos 1/2"	080654500005000
GOLYÓSCSAP B-B négyszögprofilos 3/4"	080654500007500
GOLYÓSCSAP B-B négyszögprofilos 1"	080654500010000
GOLYÓSCSAP B-B négyszögprofilos 1.1/4"	080654500012500
GOLYÓSCSAP B-B négyszögprofilos 2"	080654500020000
GOLYÓSCSAP K-PE négyszögprofilos 3/4"x25	080654524007500
GOLYÓSCSAP K-PE négyszögprofilos 1"x32	080654524010000
GOLYÓSCSAP K-PE négyszögprofilos 1.1/4"x40	080654524012500
GOLYÓSCSAP K-PE négyszögprofilos 1.1/2"x50	080654524015000
GOLYÓSCSAP K-PE négyszögprofilos 2"x63	080654524020000
GOLYÓSCSAP K-B megfúró, négyszögprofilos 3/4"	080654527007500
GOLYÓSCSAP K-B megfúró, négyszögprofilos 1"	080654527010000
GOLYÓSCSAP K-B megfúró, négyszögprofilos 1.1/4"	080654527012500
GOLYÓSCSAP K-B megfúró, négyszögprofilos 1.1/2"	080654527015000
GOLYÓSCSAP K-B megfúró, négyszögprofilos 2"	080654527020000
GOLYÓSCSAP B-PE négyszögprofilos 1"x32	080654545010000
GOLYÓSCSAP PE-PE négyszögprofilos 25	080654546007500
GOLYÓSCSAP PE-PE négyszögprofilos 32	080654546010000
GOLYÓSCSAP B-B LEÜRÍTŐS négyszögprofilos 3/4"	080654557007500
GOLYÓSCSAP B-B LEÜRÍTŐS négyszögprofilos 1"	080654557010000
GOLYÓSCSAP B - Hollandi 1/2"x3/4" "T" (réz) / Sopron	080654941060800
GOLYÓSCSAP B - Hollandi 3/4"x 1" "T" (réz) / Sopron	080654941061300
GOLYÓSCSAP K - Hollandi 1/2"x3/4" "T" (réz) / Sopron	080654984060800
GOLYÓSCSAP K - Hollandi 3/4"x 1" "T" (réz) / Sopron	080654984061300
GOLYÓSCSAP B-B 1.1/4" "T" (zöld)	080655200012500
GOLYÓSCSAP B-B 1.1/2" "T" (zöld)	080655200015000
GOLYÓSCSAP B-B 2" "T" (zöld)	080655200020000
GOLYÓSCSAP K-B ÁTFÚRT (0,5mm) biztonsági "B-GRIP-et" 3/4" "T"	080655221007500
GOLYÓSCSAP K-PE 1.1/4"x 40 "T" (réz)	080655224012500
GOLYÓSCSAP K-PE 1.1/2"x 50 "T" (zöld)	080655224015000
GOLYÓSCSAP K-PE 2" x 63 "T" (zöld)	080655224020000
GOLYÓSCSAP K-B 1.1/4" "T" (zöld)	080655227012500
GOLYÓSCSAP K-B 1.1/2" "T" (zöld)	080655227015000
GOLYÓSCSAP K-B 2" "T" (zöld)	080655227020000
GOLYÓSCSAP K-K 1.1/2" "T" (zöld)	080655229015000
GOLYÓSCSAP K-K 3/4" "T" (réz)	080655229007500
GOLYÓSCSAP K-K 1" "T" (réz)	080655229010000



Elnevezés	Cikkszám
GOLYÓSCSAP B-B 1/2" "T" (réz)	080655200005000
GOLYÓSCSAP B-B 3/4" "T" (réz)	080655200007500
GOLYÓSCSAP B-B 1" "T" (réz)	080655200010000
GOLYÓSCSAP B-B SZŰKÍTETT 1/2" x 3/4" "T" (réz)	080655200060800
GOLYÓSCSAP B-PE 1.1/4"x 40 "T" (zöld)	080655245012500
GOLYÓSCSAP B-PE 1.1/2"x 50 "T" (zöld)	080655245015000
GOLYÓSCSAP B-PE 2" x 63 "T" (zöld)	080655245020000
GOLYÓSCSAP K-PE 3/4"x 25 + 27-FE-tok-szett "T" (réz)	080655224640075
GCSAP."B-GRIP" BB 3/4"- "TUTI" -by passos+ 3 állású=szabályozható	080658216007500
GOLYÓSCSAP K-PE 3/4" x 25 "T" (réz)	080655224007500
GOLYÓSCSAP K-PE 1" x 32 "T" (réz)	080655224010000
GOLYÓSCSAP B-PE 1/2" x 20 "T" (réz)	080655245005000
GOLYÓSCSAP B-PE 3/4" x 25 "T" (réz)	080655245007500
GOLYÓSCSAP B-PE 1" x 32 "T" (réz)	080655245010000
GOLYÓSCSAP B-PE SZŰKÍTETT 1/2" x 25 "T" (réz)	080655245063200
GOLYÓSCSAP B-PE SZŰKÍTETT 3/4" x 32 "T" (réz)	080655245063800
GOLYÓSCSAP K-B 1/2" "T" (réz)	080655227005000
GOLYÓSCSAP K-B 3/4" "T" (réz)	080655227007500
GOLYÓSCSAP K-B 1" "T" (réz)	080655227010000
GOLYÓSCSAP (3D) Kötőcsöves Hollandi-PE 3/4"x32 "T" (réz)	080655945063800
GOLYÓSCSAP (3D) Kötőcsöves Hollandi-PE 1"x25 "T" (réz)	080655945063200
GOLYÓSCSAP (3D) Kötőcsöves Hollandi-PE 6/4"x40 "T" (réz)	080655945064600
3/4" testű GOLYÓSCSAP (3D) Kötőcsöves Hollandi-PE 1"x32 "T" (réz)	080655945010000
GOLYÓSCSAP (5D) HOSSZÍTOTT Kötőcsöves Hollandi-PE 1"x32 NIPLOY "T"	080655946064900
GOLYÓSCSAP (3D)Kötőcsöves Hollandi-PE 6/4"x50 ZÖLD"T"kar (NEM RENDELHETŐ)	080655954068700
GOLYÓSCSAP B-Hollandi 3/4" "T" (réz)	080656900007500
GOLYÓSCSAP B-Hollandi 1" "T" (réz)	080656900010000
GOLYÓSCSAP K-Hollandi 3/4" "T" (réz)	080656923007500
GOLYÓSCSAP K-Hollandi 1" "T" (réz)	080656923010000
Golyóscsap STANDARD B-B 1/2" (32 bar)	080658200005000
Golyóscsap STANDARD B-B 3/4" (32 bar)	080658200007500
Golyóscsap STANDARD B-B 1" (25 bar)	080658200010000
Golyóscsap STANDARD K-B 1/2" (32 bar)	080658294005000
GOLYÓSCSAP mesterkulcsos B-B 3/4" "T" (sárga)	080658400007500
GOLYÓSCSAP mesterkulcsos B-B 1" "T" (kék)	080658406010000
GOLYÓSCSAP B-B KULCSOS, ÁTFÚRT 3/4"	080658416007500
GOLYÓSCSAP KULCSOS mindkét állásban zárható B-B 1/2"	080658441005000
GOLYÓSCSAP KULCSOS mindkét állásban zárható B-B 3/4"	080658441007500
GOLYÓSCSAP KULCSOS mindkét állásban zárható B-B 1"	080658441010000
GOLYÓSCSAP KULCSOS B-B 2"	080658477020000
1/2" testű GOLYÓSCSAP (3D) Kötőcsöves Hollandi-PE 3/4"x25 "T" (réz)	080655945005000
SAROKCSAP Hollandi - PE 3/4"x32	080675954006380
SAROKCSAP Hollandi - PE 1"x25	080675954064100
SAROKCSAP Hollandi - PE 3/4"x25	080675954007500
SAROKCSAP Hollandi - PE 1"x32	080675954010000

