

Használati útmutató

Georg Fischer ELGEF Plus elnevezésű elektrofúziós és tompahegesztésre készült polietilén kötőelemcsalád (alapanyag: ELTEX TUB121, Hostalen CRP 100 BLACK, BorSafe HE3490-LS-H):

könyvek

- A használati útmutató figyelmen kívül hagyása súlyos sérülést vagy halált okozhat
- A beépítést csak megfelelő szakképesítéssel rendelkező szakember végezheti
- A terméket az eredeti csomagolásában kell szállítani és tárolni
- A terméket védeni kell a szennyeződésektől, portól, nedvességtől, és különösen a hő- és UV-sugárzástól
- A terméket vízszintes helyzetben kell szállítani és tárolni

FIGYELEM! Hegesztési kötésihiba!

- A helytelen előkészítés hibás hegesztési kötést eredményezhet, ami kihatással lehet a termék működőképességére és élettartamára
- Tartsa be a termék használati útmutatójában, a közműhálózati PE csőrendszerekre vonatkozó műszaki kézikönyvben és a hegesztőgép használati útmutatójában foglaltakat
- A hegesztési útmutató figyelmen kívül hagyása miatt a csőcsatlakozás hegesztés közben túlmelegedhet, szélsőséges esetben akár tűzveszélyt is okozhat

Közegészségügyi feltételek ivóvízes rendszerekben

A termékkel érintkező emberi felhasználásra szánt víz hőmérséklete közegészségügyi szempontból a 30 °C-ot nem haladhatja meg.

Közegészségügyi szempontból nincs akadálya annak, hogy termikus fertőtlenítés céljából nagyobb hőmérsékletű vizet használjanak, amennyiben a termikus fertőtlenítésre használt víz nem kerül emberi felhasználásra.

- A termék tisztítása, fertőtlenítése során kizárólag olyan vegyszer alkalmazható, amely megfelel az 5/2023. (I.12.) Kormányrendeletben, illetve a 316/2013. (VIII. 28.) Kormányrendeletben és a 38/2003. (VII. 7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendeletben leírtaknak. Ezek a következők:
 - Klór alapú fertőtlenítőszer
 - *Dinax Klorin F* nátrium-hipoklorit oldat, hatóanyaga nátrium-hipokloritból felszabaduló aktív klór, engedélyszáma 47046-2/2019/KBKHF
 - Hidrogén-peroxid alapú fertőtlenítőszer
 - *Sanosil Super 25 Ag*, hatóanyaga hidrogén-peroxid és ezüst kolloid, engedélyszáma KEF-15151-7/2016, módosító határozat: 18955-5/2017/KORTAP
 - *Huwa-San TR50*, hatóanyaga hidrogén-peroxid és ezüst, engedélyszáma KEF-14649-4/2016
 - *Nanosept® Aqua Super*, hatóanyaga hidrogén-peroxid és ezüst kolloid, engedélyszáma 1928-2/2019/KTEF
 - *Tevan Panox*, hatóanyaga 35-50% hidrogénperoxid és 1-5% perecetsav, engedélyszáma OTH 1083-2/2009
 - Klór-dioxid alapú fertőtlenítőszer
 - *DINOX 03*, hatóanyaga kizárólag a dokumentációban megadott (DINOX A) 100% nátrium-hidrogénszulfát és (DINOX B) 0,6% nátrium-klorit felhasználásával 0,3% klór-dioxid, engedélyszáma OTH 1860-2/2009
 - *TwinOxide*, hatóanyaga TwinOxide Diamond Component A (nátrium-klorit) és TwinOxide Diamond Component B (nátrium-hidrogén-szulfát) in situ előállított klór-dioxid, engedélyszáma OTH 2561-3/2010, módosító határozat: KEF-2030-5/2011

A terméket tartalmazó vízhálózati szakaszt legalább 1 napra ivóvízzel fel kell tölteni. Az öblítővizet a csatornába kell engedni, azt háztartási célra felhasználni nem szabad. Csak ezután szabad megkezdeni a terméket tartalmazó vízhálózati szakasz rendeltetésszerű használatát.

A termék alkalmazását követő első napokban szerves anyag és fém kioldódására lehet számítani, amely íz- és szagproblémákat, baktériumok túlzott elszaporodását és nagyobb klórigényt okozhat. Ez a jelenség átmeneti, gyakoribb vízcserével, átöblítéssel csökkenthető.














Közegészségügyi megjegyzés az 5/2023. (I.12.) Korm. rendelet szerint

Alkalmazási terület: ivóvíz-ellátás

A mérettartományra közegészségügyi szempontból nincs korlátozás

Maximális alkalmazási hőmérséklet: 30 °C

A termék megfelel az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023. (I.12.) Korm. rendelet előírásainak.

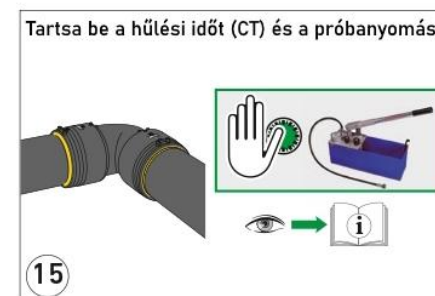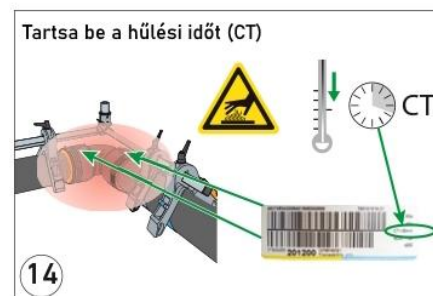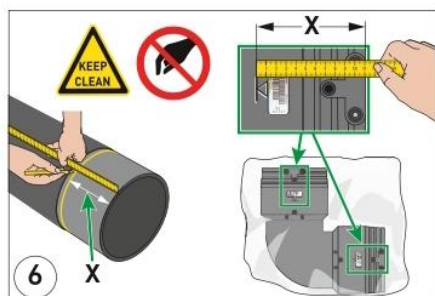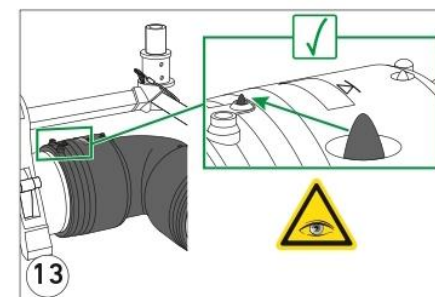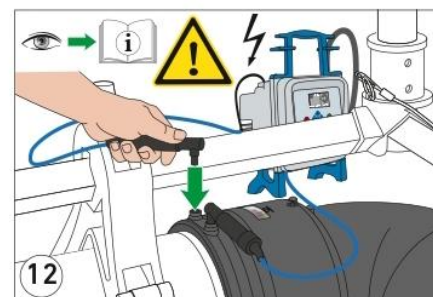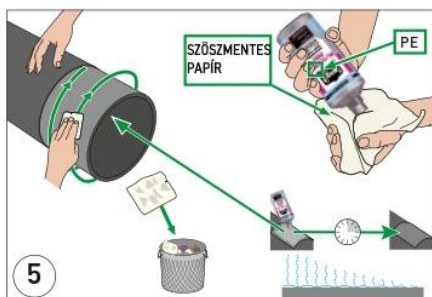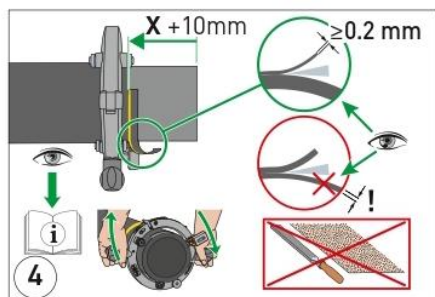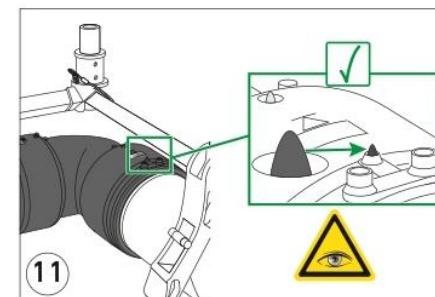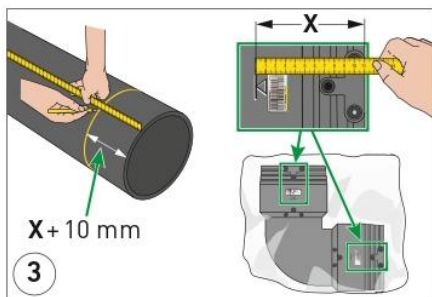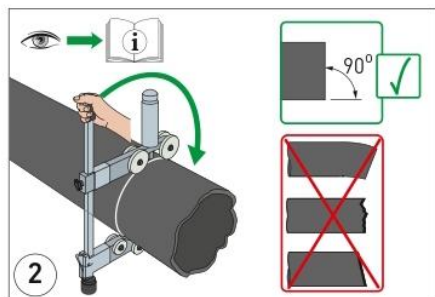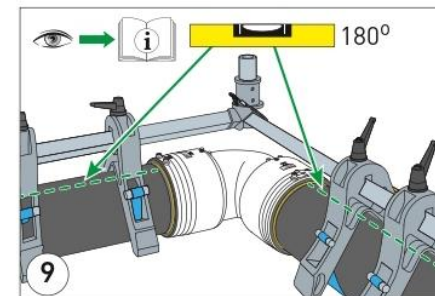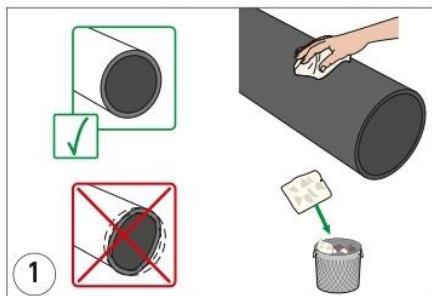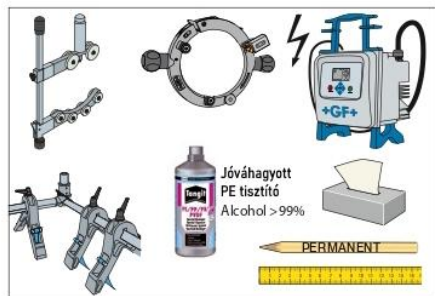

Cikkszám	Termék
753 101 606	ELGEF Plus Elbow 90° PE100 d20-63mm / SDR11 / with integral pipe fixation
753 101 607	ELGEF Plus Elbow 90° PE100 d20-63mm / SDR11 / with integral pipe fixation
753 101 608	ELGEF Plus Elbow 90° PE100 d20-63mm / SDR11 / with integral pipe fixation
753 101 609	ELGEF Plus Elbow 90° PE100 d20-63mm / SDR11 / with integral pipe fixation
753 101 610	ELGEF Plus Elbow 90° PE100 d20-63mm / SDR11 / with integral pipe fixation
753 101 611	ELGEF Plus Elbow 90° PE100 d20-63mm / SDR11 / with integral pipe fixation
753 101 612	ELGEF Plus Elbow 90° PE100 d75-180mm / SDR11
753 101 813	ELGEF Plus Elbow 90° PE100 d75-180mm / SDR11
753 101 814	ELGEF Plus Elbow 90° PE100 d75-180mm / SDR11
753 101 815	ELGEF Plus Elbow 90° PE100 d75-180mm / SDR11
753 101 816	ELGEF Plus Elbow 90° PE100 d75-180mm / SDR11
753 101 817	ELGEF Plus Elbow 90° PE100 d75-180mm / SDR11
753 101 818	ELGEF Plus Elbow 90° PE100 d75-180mm / SDR11
753 101 819	ELGEF Plus Elbow 90° PE100 d200-250mm / SDR11
753 101 820	ELGEF Plus Elbow 90° PE100 d200-250mm / SDR11
753 101 821	ELGEF Plus Elbow 90° PE100 d200-250mm / SDR11
753 151 608	ELGEF Plus Elbow 45° PE100 d32-63mm / SDR11 / with integral pipe fixation
753 151 609	ELGEF Plus Elbow 45° PE100 d32-63mm / SDR11 / with integral pipe fixation
753 151 610	ELGEF Plus Elbow 45° PE100 d32-63mm / SDR11 / with integral pipe fixation
753 151 611	ELGEF Plus Elbow 45° PE100 d32-63mm / SDR11 / with integral pipe fixation
753 151 612	ELGEF Plus Elbow 45° PE100 d75-180mm / SDR11
753 151 813	ELGEF Plus Elbow 45° PE100 d75-180mm / SDR11
753 151 814	ELGEF Plus Elbow 45° PE100 d75-180mm / SDR11
753 151 815	ELGEF Plus Elbow 45° PE100 d75-180mm / SDR11
753 151 816	ELGEF Plus Elbow 45° PE100 d75-180mm / SDR11
753 151 817	ELGEF Plus Elbow 45° PE100 d75-180mm / SDR11
753 151 818	ELGEF Plus Elbow 45° PE100 d75-180mm / SDR11
753 151 819	ELGEF Plus Elbow 45° PE100 d200-250mm / SDR11
753 151 820	ELGEF Plus Elbow 45° PE100 d200-250mm / SDR11
753 151 821	ELGEF Plus Elbow 45° PE100 d200-250mm / SDR11
753 101 006	ELGEF Plus Elbow 90° PE100 d20-315mm / SDR11 / Long version
753 101 007	ELGEF Plus Elbow 90° PE100 d20-315mm / SDR11 / Long version
753 101 008	ELGEF Plus Elbow 90° PE100 d20-315mm / SDR11 / Long version
753 101 009	ELGEF Plus Elbow 90° PE100 d20-315mm / SDR11 / Long version
753 101 010	ELGEF Plus Elbow 90° PE100 d20-315mm / SDR11 / Long version
753 101 011	ELGEF Plus Elbow 90° PE100 d20-315mm / SDR11 / Long version
753 101 012	ELGEF Plus Elbow 90° PE100 d20-315mm / SDR11 / Long version
753 101 013	ELGEF Plus Elbow 90° PE100 d20-315mm / SDR11 / Long version

[illegible]

[illegible]

753 141 009	ELGEF Plus Elbow 15° PE100 d32-315mm / SDR11 / Long version
753 141 010	ELGEF Plus Elbow 15° PE100 d32-315mm / SDR11 / Long version
753 141 011	ELGEF Plus Elbow 15° PE100 d32-315mm / SDR11 / Long version
753 141 012	ELGEF Plus Elbow 15° PE100 d32-315mm / SDR11 / Long version
753 141 013	ELGEF Plus Elbow 15° PE100 d32-315mm / SDR11 / Long version
753 141 014	ELGEF Plus Elbow 15° PE100 d32-315mm / SDR11 / Long version
753 141 015	ELGEF Plus Elbow 15° PE100 d32-315mm / SDR11 / Long version
753 141 016	ELGEF Plus Elbow 15° PE100 d32-315mm / SDR11 / Long version
753 141 017	ELGEF Plus Elbow 15° PE100 d32-315mm / SDR11 / Long version
753 141 018	ELGEF Plus Elbow 15° PE100 d32-315mm / SDR11 / Long version
753 141 019	ELGEF Plus Elbow 15° PE100 d32-315mm / SDR11 / Long version
753 141 020	ELGEF Plus Elbow 15° PE100 d32-315mm / SDR11 / Long version
753 141 021	ELGEF Plus Elbow 15° PE100 d32-315mm / SDR11 / Long version
753 141 022	ELGEF Plus Elbow 15° PE100 d32-315mm / SDR11 / Long version
753 141 023	ELGEF Plus Elbow 15° PE100 d32-315mm / SDR11 / Long version
753 140 813	ELGEF Plus Elbow 15° PE100 d90-315mm / SDR17 / Long version
753 140 814	ELGEF Plus Elbow 15° PE100 d90-315mm / SDR17 / Long version
753 140 815	ELGEF Plus Elbow 15° PE100 d90-315mm / SDR17 / Long version
753 140 816	ELGEF Plus Elbow 15° PE100 d90-315mm / SDR17 / Long version
753 140 817	ELGEF Plus Elbow 15° PE100 d90-315mm / SDR17 / Long version
753 140 818	ELGEF Plus Elbow 15° PE100 d90-315mm / SDR17 / Long version
753 140 819	ELGEF Plus Elbow 15° PE100 d90-315mm / SDR17 / Long version
753 140 820	ELGEF Plus Elbow 15° PE100 d90-315mm / SDR17 / Long version
753 140 821	ELGEF Plus Elbow 15° PE100 d90-315mm / SDR17 / Long version
753 140 822	ELGEF Plus Elbow 15° PE100 d90-315mm / SDR17 / Long version
753 140 823	ELGEF Plus Elbow 15° PE100 d90-315mm / SDR17 / Long version