

+GF+

Útmutató:

A MULTI/JOINT® 3000 Plus DN 425–825 Uni/Fiks gyűrűjének újrafelhasználása, cseréje

1. Távolítsa el az anyákat, csavarokat és alátéteket



2. Vegye le a leszorító gyűrűt



3. Távolítsa el az Uni/Fiks gyűrűt




4. Tisztítsa meg a test és gumitömítés felületét




5. Zsírozza meg



6. Tegye rá az (új) Uni/Fiks gyűrűt

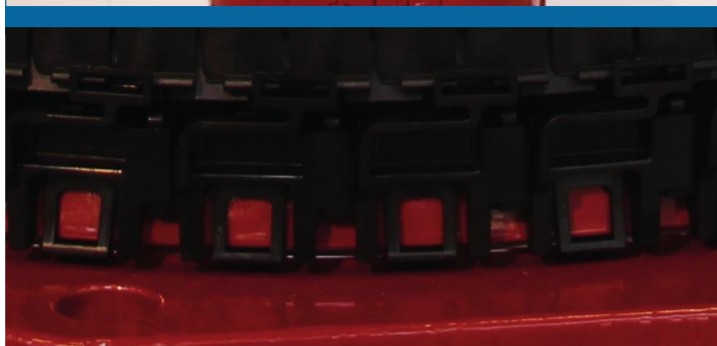

7. Ügyeljen rá, hogy a gumitömítés rendszeren a helyére kerüljön

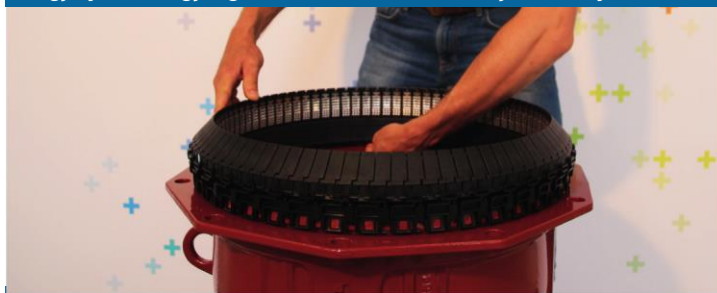

8. Tegye rá a leszorító gyűrűt



9. Helyezze be a csavarokat



10. Tegye rá a szállítási távtartókat *



11. Tegye rá az alátéteket, és húzza meg az anyákat



12. A kötőidom most már készen áll az újrafelhasználásra



* DN 625–825 esetén fa távtartókat használunk

Interex-Waga Kft.
T +36 22 503 426
info@interex-waga.hu
www.interex-waga.hu

